MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere e Conservare

Condizionatore evaporativo e stufa

Codice articolo: 96527 /Modello: BL-148LNR

Importato da:

Eurobrico S.p.A.
Via della Stazione, 100
38059 – Castel Ivano (TN), ITALY
www.eurobrico.com
Tel 06/71300321 – Fax: 06/91810063001
Fabbricato in Cina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo descritto nella presente documentazione è conforme alle disposizioni di legge previste in materia di sicurezza al momento della produzione.

DATI DEL PRODUTTORE

Nome ditta	EUROBRICO S.P.A.
Sede ditta: Via	Via della Stazione, 100 Castel Ivano (TN)
P.IVA o Codice Fiscale	02116180304
E_mail	eurobrico@eurobrico.com
Sito web	www.eurobrico.com

MANUTENZIONE
L'utente non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico qualificato.
È sempre possibile rivolgersi al punto vendita presentando lo scontrino di acquisto.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE
AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.
Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti. Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo ed è relativo alla sita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.
Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma. Si dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso il produttore, il quale non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da se stessa o da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto accertarsi che sia il prodotto che la documentazione rispettino le leggi in vigore al momento del controllo.

GARANZIA
Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previste. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o da cattiva od omessa manutenzione.
I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:
La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).

La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattivo assemblaggio.
Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui il proprietario originale cede la proprietà del prodotto, oppure sono state apportate modifiche allo stesso.
La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione, come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovute alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
Il prodotto o parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese al produttore per la sostituzione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento, scontrino); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze
Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.
In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento possono essere anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.
La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

NORME DI SICUREZZA
Durante il collegamento ed il successivo utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dai manuali. Queste situazioni, del tutto anomale,

possono a volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal fabbricante. In caso di necessità, non esitate a contattare il produttore.
Il manuale deve essere custodito da chi ha il compito di gestione, manutenzione ed utilizzo del dispositivo.
In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal committente una copia conforme; suggeriamo di tenere una copia di sicurezza in un luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.
POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DAL NORMALE USO) CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL DISPOSITIVO, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Raffrescatore evaporativo e stufa, tanica da 5 litri, possibilità di inserire anche ghiaccioli per un raffrescamento maggiore. Quattro ruote per una movimentazione più agevole. Provvisto di telecomando.

Descrizione delle componenti:

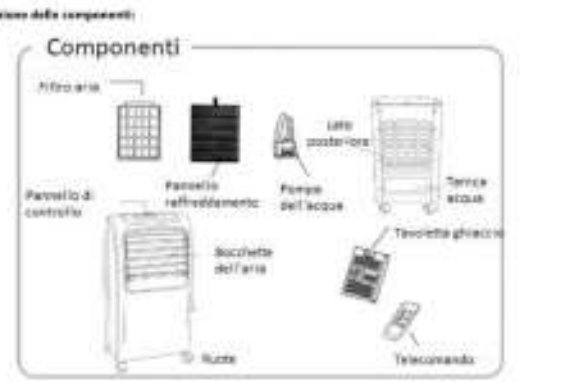

DATI TECNICI
DIMENSIONI: 37x27.5x72 cm
PESO: 6.9 KG
MATERIALE: ABS
ALIMENTAZIONE: AC 220-240V – 50Hz
POTENZA RAFFRESCAMENTO: MAX 80W
POTENZA RISCALDAMENTO: 1000W/2000W
CAPACITÀ DEL CONTENITORE DELL'ACQUA: 5 litri
CAPACITÀ DI EVAPORAZIONE MASSIMA: 0,8l/h
PORTATA D'ARIA: 553 m³/h

TIMER: fino a 7.5h
ADATTO PER AMBIENTI FINO A: ca 10-15m²
RUMOROSITÀ: 60dB (a distanza di 1m)
CLASSE DI SICUREZZA: II
IP: IP20
I DATI SONO RELATIVI AL DISPOSITIVO IN CONFIGURAZIONE STANDARD. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI. LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA PREAVVISO.

TARGHE DI IDENTIFICAZIONE
Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto
Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico, al riparo dalle intemperie, in ambienti chiusi.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto
Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nei manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinarne la perdita.
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:
L'utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti.
Modificare le componenti del dispositivo.
Configurare il dispositivo con procedure diverse da quelle descritte nel documento.
Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizioni precarie di sicurezza.
Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'unità.
Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, sotto il controllo vigile di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo improprio dello stesso. Un utilizzo continuativo dei prodotti elettrici potrebbe causare cortocircuiti e incendi, si raccomanda di utilizzare i dispositivi elettrici per sessioni di tempo brevi.

Rischi Residui
In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul dispositivo in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi utente che debba collegare, utilizzare e mantenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:
È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo. Controllare periodicamente lo stato dell'etichetta installata sul prodotto e ripristinarla in caso risulti danneggiata.
Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare il produttore e seguire le eventuali indicazioni.
È severamente vietato utilizzare il dispositivo se presenta parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di ferirsi.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, inusuale o pericoloso. Non è consentito apportare modifiche strutturali o funzionali all'apparecchio. Non è consentita la sostituzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio con adattatori, multi-prese, prolunghe, temporizzatori, timer, prese volanti o prese difettose. Non fissare la spina all'alimentazione utilizzando del nastro adesivo. Non è consentito l'utilizzo di nastro isolante per riparazioni al cavo elettrico, alla spina o alla presa della corrente. In caso di necessità, consultare un tecnico qualificato. Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad un altro elettrodomestico, né è consentito il collegamento ad accenditori automatici.
L'ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE O INTERNE DEL DISPOSITIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE, SOLTANTO DA PERSONALE AUTORIZZATO DAL PRODUTTORE.

Importante:
- Non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche interne al dispositivo.
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:
Nelle operazioni di messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.
In particolare:
- se si interviene su parti elettriche, assicurarsi che queste non siano sotto tensione;
- non toccare componenti elettrici con le mani o i piedi nudi e/o bagnati.

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciononostante, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, es: folgorazione, scosse elettriche e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO
Il dispositivo viene fornito all'interno di una scatola di cartone completo di imballaggi in plastica per preservarne le caratteristiche durante le fasi di stoccaggio e trasporto.
Le componenti dell'imballaggio non devono essere messe a disposizione dei bambini: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. In nessun caso è consentito portare le parti dell'imballaggio alla bocca.
Nonostante questo, deve essere maneggiato con cura, per evitare che possa danneggiarsi.

MOVIMENTAZIONE
Controllate al ricevimento l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Se riscontrate qualsiasi danno, mancanza, deformazione o traccia di urti dovuti al trasporto, datene comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Zone di utilizzo
È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:
- La posizione del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore e da liquidi corrosivi.
- La temperatura dell'ambiente deve rientrare fra i valori di +30°C e 5°C.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio fra i valori di +40°C e -10°C.
- Condizioni di umidità compresa tra lo 0% e 80% senza condensa.
- Superficie orizzontale in grado di supportarne il peso, indicazione riportata nel paragrafo "Dati tecnici".

Può essere utilizzato solo in ambienti interni rispettando i fattori indicati.
Non è consentito l'utilizzo di questo apparecchio in locali da bagno, cucine, saune, palestre o in prossimità di lavabi, lavelli, docce, vasche da bagno o altri recipienti d'acqua. Questo apparecchio deve rimanere asciutto. Non bagnare. Non immergere in acqua. Proteggere dagli schizzi. In caso di caduta accidentale in acqua, non tentare di raccogliere l'apparecchio. Se l'apparecchio si bagna, non può più essere utilizzato. Non esporre alle intemperie o alle fiamme vive. Evitare le fonti di calore dirette. Non utilizzare in locali con presenza di gas o esplosivi. Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo di un adulto responsabile.
È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non si è presenti. Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso.

Movimentazione manuale
Una volta assemblato, il dispositivo può essere movimentato manualmente spingendolo delicatamente sulle rotelle di cui il dispositivo è dotato. Porre attenzione a non urtarlo contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo. Prima di movimentarlo è necessario che sia stato spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.
Per scollegarlo dall'alimentazione elettrica NON tirare il cavo, ma afferrare saldamente la spina.

CONFIGURAZIONE
Avvertenza
Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato a regola d'arte.
Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.
Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovete completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegate il dispositivo alla presa elettrica se ancora imballato.

Verifiche preliminari
Controllo di eventuali danni:
Verificate che le varie parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.

Controllate in modo particolare:
- che non vi siano segni o ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto.
- che il cavo di alimentazione, la spina e le altre componenti siano integri.

Procedura di segnalazione danni
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura di configurazione e segnalate la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!
VERIFICATE CHE LA RETE ELETTRICA CUI VERRÀ COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA VIGENTI SUL TERRITORIO E SIA PRESENTE UN SISTEMA SALVAVITA O BCOLA CUI CORRENTE DIFFERENZIALE DI FUNZIONAMENTO NOMINALE NON SIA SUPERIORE A 30mA.
I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA O SCHIZZI. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. SE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI BISOGNA INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RISULTARE DI INTRALCIO PER PERSONE ED ANIMALI.
I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO ESSERE INTERRATI, MURATI O NASCOSTI DIETRO TENDAGGI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE ISPEZIONABILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.
QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE, POTREBBE ESSERE INVOLONTARIAMENTE TIRATO CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE.
QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI. POSIZIONARE AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DAL MURO, TENDE O ALTRI OGGETTI PER NON OSTRUIRE IL PASSAGGIO DELL'ARIA.
NON INSERIRE MANI, DITA O QUALSIASI OGGETTO ALL'INTERNO DELLE BOCCHETTE DI AREAZIONE.
NON POSIZIONARE SU PIANI INCLINATI, UMIDI, SCIVOLOSI O NON STABILI.
AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE, O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.
È fatto divieto assoluto di forzare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma o modo.
Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza o conoscenza solo se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardanti il l'uso in sicurezza dell'apparecchiatura o comprendono i rischi associati al suo utilizzo.
Proteggere il prodotto dalle temperature estreme, dalla luce solare diretta, da forti vibrazioni, dall'eccessiva umidità, dal bagnato, da gas, vapori o solventi infiammabili.
Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica.
La presa di corrente deve trovarsi vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

ASSEMBLAGGIO
1. Installazione delle ruote: fissare le ruote con le viti in dotazione usando un cacciavite a croce. Le due ruote con i freni devono essere installate nei fori posteriori e le altre due nei fori anteriori. (Fig.-1)

2.Il dispositivo deve essere posizionato su un piano stabile e in asse. Ruotare la manopola per liberare il cassetto della tanica e procedere al riempimento della stessa (Fig.2). Una volta riempita la tanica, chiudere il cassetto e bloccarlo con la manopola ruotandola a chiusura dello stesso.

3. Riempimento tanica dell'acqua: ruotare il blocco del serbatoio dell'acqua in posizione orizzontale, estrarre il serbatoio dell'acqua, inserire i contenitori del ghiaccio e aggiungere acqua di rubinetto pulita (Fig.-3). Assicurarsi che il livello dell'acqua nel serbatoio non superi il livello massimo "MAX" delineato sul retro del serbatoio.
ATTENZIONE: si raccomanda l'uso esclusivo di acqua per riempire la tanica dell'apparecchio. Non aggiungere soluzioni chimiche, oli o altri additivi nel serbatoio: esso deve essere riempito solo con acqua. Utilizzare solo acqua fredda distillata o precedentemente bollita.



Fig.-1 Fig.-2 Fig.-3

La confezione comprende:
- un condizionatore
- un telecomando (funziona con 1 batteria CR2025 inclusa nella confezione)
- un manuale d'istruzioni

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Per accendere il dispositivo, inserire la spina nella presa di corrente e premere il tasto ON/OFF, il condizionatore emetterà un segnale acustico e sul display si accenderà l'icona rossa di accensione. In caso di utilizzo del telecomando, premere il tasto rosso ON/OFF.



SELEZIONE VELOCITÀ
Per selezionare la velocità del condizionatore, premere il tasto "Speed" e sul monitor si illuminerà l'icona corrispondente alla velocità più bassa, premere nuovamente il tasto "Speed" per selezionare una delle 3 velocità disponibili. La stessa procedura può essere effettuata anche utilizzando il telecomando.

SELEZIONE CALDO/VENTO
Per attivare la funzione CALDO/VENTO, usare la manopola posta lateralmente. Selezionare COOLING per l'opzione vento e HEATING per l'opzione caldo; per attivare la funzione RAFFREDDAMENTO/UMIDIFICAZIONE, posizionare la manopola su COOLING.
Premendo il tasto "Wind" è possibile scegliere tra le alternative "Sleep" e "Nature" e selezionare, rispettivamente, la modalità silenziosa o naturale. Per quanto riguarda l'opzione riscaldamento, selezionare il tasto "Warm": sul pannello si accenderà la luce LED "Low Heat" corrispondente alla potenza di 1000W oppure "High Heat" corrispondente alla potenza 2000W. Premendo il tasto una terza volta, le luci sul display si spegneranno e il condizionatore tornerà nella modalità classica.

SELEZIONE RAFFREDDAMENTO / UMIDIFICAZIONE
Per attivare la modalità di raffrescamento, premere il pulsante "Cool" a sinistra del display o dal telecomando. Premendo il tasto 2 volte, si attiverà invece la modalità di umidificazione. Premendolo la terza volta, il condizionatore tornerà nella modalità classica.

SELEZIONE OSCILLAMENTO
Premere il tasto "Swing" per attivare la modalità di oscillamento; per disattivarla, premere nuovamente tale tasto. Questa funzione può essere attivata anche dal telecomando premendo l'apposito pulsante.

SELEZIONE TIMER
Il condizionatore prevede la funzione timer che è possibile attivare premendo l'apposito pulsante sul corpo del condizionatore stesso o sul telecomando. Il timer di funzionamento è attivabile da un minimo di 0.5h ad un massimo di 7.5h, ad ogni pressione del tasto il tempo aumenterà di 30 minuti. Per disattivarlo, premere il tasto fino a quando nessun indicatore LED sarà acceso.

AGGIUNTA DI ACQUA NEL SERBATOIO
- Per aggiungere acqua, smontare il serbatoio posizionato sul fondo del retro dell'apparecchio
- Svuotare un terzo del serbatoio ed aggiungere acqua dolce
- Non superare MAI il contrassegno Max
- In caso di attivazione delle modalità raffreddamento e umidificazione, il livello dell'acqua deve essere sempre superiore rispetto al contrassegno Min
- Nel serbatoio dell'acqua è possibile inserire cubetti o tavolette di ghiaccio
- ATTENZIONE: il livello dell'acqua non deve superare il livello massimo neanche dopo l'inserimento di cubetti o tavolette di ghiaccio
- Le tavolette di ghiaccio assorbono lentamente il calore dall'acqua, rendendola più fredda rispetto alle zone circostanti. Posizionando le tavolette di ghiaccio nel serbatoio, il condizionatore produrrà aria più fresca
- Conservare le tavolette nel vostro congelatore
- È consentito l'uso esclusivo di acqua, non utilizzare altri liquidi, né profumazioni o additivi.

FUNZIONE IONIZZANTE
Premere il pulsante "Ion" per attivare la funzione ionizzatore. L'icona dello ione sullo schermo si accenderà e inizierà il rilascio dello ione negativo. Gli ioni attirano piccole particelle nell'aria, come polvere, polline, spore di muffa, ecc. Questa caratteristica permette di aver aria più pulita nell'ambiente.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO
Per spegnere il dispositivo, premere il tasto ON/OFF. In caso di utilizzo del telecomando, premere il tasto rosso ON/OFF. Scollegare la spina dalla presa di corrente al termine dell'utilizzo del dispositivo.

USO
Avvertenze
Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:
- Spegnerlo.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver alimentato il dispositivo per uso domestico, si raccomanda di seguire la seguente procedura:
- Spegnerlo.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persiste, contattare immediatamente il produttore.

Questo dispositivo non è un giocattolo, pertanto non deve mai essere messo a disposizione di bambini.

Non è consentito l'utilizzo del dispositivo durante le ore di riposo. Non è consentito tenere l'apparecchio acceso incessantemente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non coprire mai il dispositivo, soprattutto quando è acceso. Se smette di funzionare, presenta malfunzionamenti o rumori inconsueti, spegnerlo attraverso l'apposito interruttore e scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato o il produttore. Non utilizzare l'apparecchio per asciugare il bucato.
È fatto divieto assoluto di forzare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma o modo.
Il telecomando funziona con 1 batteria (CR2025) inclusa nella confezione. Prima di usare il prodotto, aprire il vano batteria ed eliminare la linguetta di protezione.
In caso di perdite di liquido dalla batteria, evitare che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente.
ATTENZIONE! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.
Un uso improprio della batteria può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi ed è nocivo da ingerire.
NON ricaricare, aprire, forare, tagliare o gettare la batteria nel fuoco.
Le batterie sono rifiuti speciali, non possono quindi essere mischiate con la spazzatura comune ma devono essere smaltite separatamente, negli appositi contenitori di raccolta, secondo le normative vigenti.
Prima di inserire la nuova batteria, pulire accuratamente il vano batteria con un panno morbido e asciutto, e seguire le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.
Non immergere in acqua, proteggere dagli schizzi, tenere lontano da fonti di calore, dai raggi diretti del sole e da fiamme libere. Non invertire la polarità della batteria.
Rimuovere la batteria se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato.
Non ingerire, tenere lontano dalla portata dei bambini.

MANUTENZIONE
Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.
Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.
SCOLLEGATE IL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche
Periodicamente è necessario pulire il dispositivo da un eventuale accumulo di polvere o altra sporcizia che possono essersi formati e/o depositati sulla sua superficie esterna. Utilizzare eventualmente un compressore agendo con una pressione commisurata per non danneggiare le sue componenti. Utilizzare a seguire, o in mancanza del compressore, una spazzola con setole molto morbide per non graffiare o danneggiare le superfici. È possibile utilizzare anche un panno umido eventualmente accompagnato da un prodotto multiuso, non abrasivo, privo di alcol o solventi aggressivi. Non utilizzare spugne abrasive o solventi chimici. Durante la pulizia evitare che l'acqua tocchi parti elettriche interne.
La polvere accumulata nel filtro antipolvere può ostacolare il corretto flusso dell'aria. Pertanto, si consiglia di pulire il filtro e ogni sua parte regolarmente, seguendo le indicazioni riportate di seguito.

Filtro antipolvere
Per rimuovere il filtro antipolvere, è sufficiente rimuovere la spina dalla presa di corrente ed estrarre il filtro. Utilizzare un detergente neutro e una spazzola morbida per pulire e rimuovere la polvere e lo sporco sul filtro. Riapplicare il filtro pulito inserendo prima la parte inferiore e spingendo la parte superiore per bloccarlo.

Cortina di protezione
Dopo aver rimosso il filtro per la polvere, è visibile la cortina di protezione. Estrarre la cortina ed utilizzare un detergente neutro ed una spazzola morbida per rimuovere e rimuovere la polvere e lo sporco. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare all'aria aperta.
ATTENZIONE: per evitare perdite, montare la cortina di protezione in modo da farla rimanere piatta.

Serbatoio d'acqua
Assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente. Estrarre il serbatoio del condizionatore ed eliminare eventuali residui d'acqua e di calcare presenti nel serbatoio. Utilizzare un detergente delicato per la pulizia ed asciugare completamente. Riposizionare il serbatoio nel condizionatore nella posizione iniziale.

Pulizia della parte esterna del prodotto
Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno umido ad eccezione del pannello di controllo e asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti abrasivi. Assicurarsi che l'apparecchio sia stato asciugato accuratamente prima di procedere nuovamente con il normale utilizzo.
Al termine della pulizia, prima di mettere in funzione nuovamente il prodotto, ripristinare il dispositivo assemblandolo come da indicazioni presenti in questo manuale.

Manutenzioni straordinarie
Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, incidenti non prevedibili o un uso inappropriato del dispositivo.
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.
In caso di necessità consultate il produttore per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.
Tutti gli interventi, meccanici o elettrici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato e qualificato.

STOCCAGGIO
Durante i periodi di non utilizzo, il dispositivo deve essere stoccato in un luogo asciutto e pulito, possibilmente nell'imballo originale.

MESSA FUORI SERVIZIO
Disattivazione del dispositivo
Il dispositivo è prodotto e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di utilizzarlo per un periodo relativamente lungo. Tale periodo può variare in base alle condizioni e alla frequenza di utilizzo.
Questo dispositivo è classificato come A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche), una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono. Rivolgersi al centro di raccolta di riferimento al fine di ricevere istruzioni sulla messa fuori servizio del dispositivo.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:
- Messa fuori servizio del dispositivo e stoccaggio in magazzino.
- Definitivo smantellamento e successivo smaltimento.

LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI O CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

SMALTIMENTO
La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.
Nell'etichetta del prodotto è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2015/863/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto e le sue componenti nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. Contattare il centro di raccolta rifiuti della Vostra zona per ricevere il supporto tecnico.
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.
La carta ed il cartone degli imballaggi dell'apparecchio sono riciclabili.
In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime.

Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.
Per questo apparecchio è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Descrizione MODELLO: 96527/BL-148LNR	Simbolo	Valore	Unità
Portata massima aria	F	4.5-5	m³/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	55-80	W
Valori di esercizio	SV	0.056-0.09	(m³/min)/W
Consumo elettrico in modalità standby	P_{SB}	≤0.5	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	55	dB(A)
Velocità massima dell'aria	C	6.8	meters/sec
Norma di misura	EU No 206/2012		
Referente	EUROBRICO S.p.a. via della Stazione, 100 – 38059, Castel Ivano (TN) 02116180304 eurobrico@eurobrico.com www.eurobrico.com		

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

[illegible]

145x210mm(20220908/YS2209080853)