

# DOG AND CAT FLAPS

## PONTINE PER CANI E GATTI

## PORTES POUR CHIENS ET CHATS

## TÜRE FÜR KATZEN UND HUNDE

### FITTING ON GLASS DOORS

Cutting glass can be dangerous. You must consult a glass merchant before starting the job. It is impossible to drill holes in toughened safety glass or double-glazing unless they have already been drilled when the panes are manufactured. Measure the belly height of your pet from the floor and position the template (side A) on the door with the bottom at the same height. Mark the bottom side using a marker, you will use it as the base to center the compasses on the points marked on the template. Then follow these instructions: drill a circular hole with radius of 102 mm - 4,016"; if your pet flap is the small Swing 1, or of 108 mm - 4,25" if it is the small Swing 3. The centre of the hole is marked on the template.

### INSTALLAZIONE SU VETRO

Tagliare il vetro può essere pericoloso. Prima dell'operazione è consigliabile consultare un vetraio. Non è possibile praticare dei fori su vetro di sicurezza temprato o su doppi vetri, a meno che non siano stati eseguiti al momento della fabbricazione. Misurate l'altezza della pancia dell'animale e posizionate la ditta (lato A) con il lato inferiore alla stessa altezza. Tracciate con il pennarello il lato inferiore. Lo userete come base per centrare il compasso nei punti indicati nella DIMA. Praticare un foro circolare di raggio 102 mm se la vostra portina è la versione piccola Swing 1, oppure di 108 mm se è la versione piccola Swing 3. Il centro per il foro è segnato sulla ditta.

### INSTALLATION SUR PORTES VITREES

Couper le verre peut être dangereux. Avant de procéder à l'opération, il est conseillé de consulter d'abord un vitrier. Il n'est pas possible de percer des trous sur une vitre de sécurité trempée ou sur les doubles vitrages, à moins qu'ils n'aient été réalisés lors de la fabrication. Mesurez la hauteur du ventre de l'animal et positionnez le gabarit (côté A) avec le côté inférieur à cette même hauteur. Avec le feutre, tracez le côté inférieur. Il vous servira de base pour centrer le compas sur les points indiqués sur le gabarit. Pratiquer un trou circulaire d'un rayon de 102 mm pour la Swing 1, ou de 108 mm pour la Swing 3. Le repère pour le trou est marqué sur le gabarit.

### MONTAGE BEI GLÄSTÜREN

Glas zuzuschneiden kann sehr gefährlich sein. Bevor Sie mit diesem Vorgang beginnen, empfehlen wir Ihnen, sich mit einem Glaser in Verbindung zu setzen. Auf gehärtetem Sicherheitsglas oder Doppelglas können keine Löcher geschnitten werden, es sei denn, sie wurden bei der Herstellung eingearbeitet. Messen Sie die untere Bauchhöhe des Tiers und legen Sie die Schablone (Seite A) mit der unteren Seite auf derselben Höhe an. Markieren Sie den unteren Schablonenansatz mit einem Filzstift. Dies wird als Vorlage verwendet, um den Zirkel auf der entsprechenden Markierung auf der Schablone zu zentrieren. Danach sind folgende Arbeitsschritte zu beachten: Bohren Sie ein Loch mit einem Radius von 102 mm bei einer Katzenklappe Swing 1 mit kleiner Tür oder 108 mm bei der Ausführung Swing 3 mit kleiner Tür. Die Lochmitte ist auf der Schablone eingezeichnet.

**FITTING ON OTHER KIND OF DOORS:** Fit the flap and secure it with the screws supplied, which may have to be cut and filed to remove any sharp edges. 4 short screws are supplied for fitting to glass doors and fly screens and 4 long screws for all other installations on a thickness of up to 55 mm-2.17". The 4 long screws will have to be shortened for installations on an intermediary thickness (i.e.: for installations on a thickness of 45 mm-1.77" shorten the screws by 10 mm-0.39"; for installations on a thickness of 35 mm-1.38" shorten the screws by 20 mm-0.79", and so on). Instead, you could purchase a new set of screws to your specifications at your local hardware store. **Warning:** too short a screw could strip the thread whereas too long a screw could break the front panel of the pet door.

**TUTTE LE ALTRE INSTALLAZIONI:** Montate lo sportello fissandolo con le viti in dotazione, le quali, se necessario, dovranno essere tagliate e limate per evitare bordi taglienti. Sono fornite in dotazione 4 viti corte per installazioni su vetro e zanzariere e quattro viti lunghe per tutte le altre installazioni su spessori fino a 55mm. Per installazioni su spessori intermedi è necessario accorciare le quattro viti lunghe (ad esempio: per installazioni su spessori di 45 mm accorciare le viti di 10 mm; per installazioni su spessori di 35 mm accorciare le viti di 20mm, eccetera). **Attenzione:** una vite troppo corta potrebbe spianare le sedi mentre una vite troppo lunga potrebbe sfondarle!

**POUR LES AUTRES INSTALLATIONS:** Montez le battant en le fixant avec les vis fournies qui, si nécessaire, devront être coupées et limées pour éviter des bords tranchants. 4 vis courtes sont fournies pour l'installation sur vitres et moustiquaires et quatre vis longues sont fournies pour toutes les autres installations dont l'épaisseur atteint 55mm. Pour des installations sur des épaisseurs intermédiaires, il est nécessaire de raccourcir les quatre vis longues (par exemple: pour les installations sur des épaisseurs de 45 mm, raccourcir les vis de 10 mm; pour les installations sur des épaisseurs de 35 mm, raccourcir les vis de 20 mm, et ainsi de suite). **Attention:** une vis trop courte peut abîmer les sièges, tandis qu'une vis trop longue peut les percer!

**MONTAGE BEI ALLEN ANDEREN TÜRARTEN:** Montieren Sie die Luke mit Hilfe der vier mitgelieferten Befestigungsschrauben, die - falls notwendig - zugeschnitten und abgefeilt werden müssen, um scharfe Kanten zu vermeiden. Das Verpackungsset enthält 4 kurze Schrauben für die Montage auf Glas und Mückennetzen, und 4 lange Schrauben für alle anderen Einbauweisen mit Stärkedurchmessern bis zu 55mm. Für die Montage auf mittleren Stärkedurchmessern müssen die vier langen Schrauben gekürzt werden (zum Beispiel: für die Montage auf Stärkedurchmessern von 45 mm werden die Schrauben um 10 mm gekürzt; für die Montage auf Stärkedurchmessern von 35 mm werden die Schrauben um 20 mm gekürzt, usw.). **Vorsicht:** eine zu kurze Schraube könnte den Sitz abwürgen und eine zu lange Schraube könnte ihn durchstoßen!

# DEUR VOOR HONDEN EN KATTEN

## PUERTAS PARA PERROS Y GATOS

## PORTA DE PASSAGEM PARA CÃES E GATOS

## ДВЕРКИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК

### MONTAGE IN GLAZEN DEUREN

Glas snijden is gevraagd. Raadpleeg eerst een glazenmaker. U kunt geen gaten maken in gehard glas of dubbel glas, tenzij u deze bestelt op het ogenblik waarop u het glas laat maken. Meet de buikhoogte van uw huisdier en houd de mal (kant A) met de onderkant op de gemeten hoogte tegen het glas. Markeer de onderkant met een viltstift; dit vormt de basis om de kompasskruijen op de mal te centreren. Vervolgens boort u een rond gat met een straal van 102 mm als u een mini huisdierdeur Swing 1 heeft, of van 108 mm als u een mini huisdierdeur Swing 3 monteert. Het middelpunt van de cirkel is op de mal aangeduid.

### MONTAJE EN PUERTAS DE VIDRO

Cortar el vidrio puede ser peligroso. Antes de efectuar esta operación es mejor consultar con un vidriero. No es posible taladrar agujeros en vidrio de seguridad templado o en vidrios dobles, salvo que dichos agujeros sean realizados en el momento de la fabricación. Mida la altura del vientre del animal y coloque el patrón (lado A) con el lado inferior a la misma altura. Con el marcador marque el lado inferior. Lo utilizará como base para dibujar con el compás los puntos indicados en el patrón y para taladrar un agujero circular con un radio de 102 mm si su puerta es la versión pequeña Swing 1, de 108 mm si su puerta es la versión pequeña Swing 3. El centro para el agujero está marcado en el patrón.

### COLOCAÇÃO EM PORTAS DE VIDRO

Cortar vidro pode ser perigoso. Você deve consultar um comerciante de vidros antes de começar o trabalho. É impossível perfurar buracos em vidros de segurança temperados ou vidros duplos a menos que eles já tenham sido perfurados quando os painéis foram fabricados. Meça a altura da barriga do seu animal de estimativa a partir do chão e posicione o modelo (lado A) na porta com a base na mesma altura. Marque o lado da base usando um marcador, você o usará como a base para centralizar os compassos nos pontos marcados no modelo. Então siga essas instruções: faça um furo circular com raio de 102 mm - 4,016", se a porta de passagem do seu pet é o modelo pequeno Swing 1, ou de 108 mm - 4,25" se é o modelo pequeno Swing 3. O centro do furo está marcado no modelo.

### УСТАНОВКА НА СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ





Резка стекла может быть опасна. Вы должны проконсультироваться у специалиста перед началом работы. Нельзя сверлить отверстия в закаленном стекле или стеклопакете, если они уже были просверлены в процессе их изготовления. Измерьте расстояние от пола до живота вашего животного и расположите шаблон (сторона А) на двери на такую же высоту. Отметьте карандашом по шаблону нижнюю часть, которую вы будете использовать как ориентир для определения центра окружности по точкам, отмеченным на шаблоне. Затем следуйте следующим инструкциям: просверлите круглое отверстие радиусом 102 мм, если вы устанавливаете дверку Swing 1, или 108 мм, если вы устанавливаете дверку Swing 3. Центр отверстия помечен на шаблоне.

**MONTAGE IN ANDERE SOORT DEUREN:** Monteer het luik met de schroeven die in de verpakking zitten. Maak de schroeven eventueel korter in en vijf in scherpe puntjes eraf. Er zijn 4 korte schroeven voor het monteren in glas en vliegengaaas en 4 lange schroeven voor alle andere materialen met een dikte tot 55 mm. Voor diktess daartussen dient u de 4 lange schroeven korter te maken (voor een dikte van 45 mm snijdt u bijv. 10 mm van de schroeven af; voor een dikte van 35 mm snijdt u er 20 mm af, enz.). **Let op:** een te korte of te lange schroef kan het eindresultaat verknellen!

**TODAS LAS OTRAS INSTALACIONES:** Monte la puerta fijándola con los tornillos incluidos en el suministro, que, a ser necesario, se deberán cortar y limar para evitar que queden bordes afilados. En el suministro se incluyen 4 tornillos cortos para la instalación en vidrio y en mosquitera, y cuatro tornillos largos para todas las demás instalaciones con espesores de hasta 55mm. Para las instalaciones con espesores intermedios es necesario cortar los cuatro tornillos largos (por ejemplo: para una instalación con espesor de 45 mm se deben acortar los tornillos de 10 mm; para una instalación con espesor de 35 mm se deben acortar los tornillos de 20mm, etcétera). **Atención:** Un tornillo demasiado corto puede estropear la rosca de los alojamientos, mientras que un tornillo demasiado largo ¡puede hundirlo!

**COLOCAÇÃO EM OUTROS TIPOS DE PORTAS:** Ajuste a porta de passagem e fixe-a com os parafusos fornecidos, que talvez precisem ser cortados e lixados para remover pontas afiadas. 4 parafusos curtos são fornecidos para colocação em portas de vidro e 4 parafusos longos para todas as outras instalações em espessuras de até 55 mm-2.17". Os 4 parafusos longos terão que ser encurtados para instalações em espessuras médias (ex.: para instalações em espessuras de 45 mm-1.77", encorte os parafusos para 10 mm-0.39"; para instalações em espessuras de 35 mm-1.38", encorte os parafusos para 20 mm-0.79", e assim por diante). Ao invés disso, você pode adquirir um novo jogo de parafusos para suas especificações em uma loja de ferragens local. **Aviso:** um parafuso muito curto pode ficar só a rosca en quanto um parafuso muito longo poderia quebrar o painel frontal da porta de passagem.

**УСТАНОВКА НА ДРУГИЕ ТИПЫ ДВЕРЕЙ:** установите дверку и закрепите ее с помощью прилагаемых шурупов, которые можно обрезать и зашлифовать острые края. 4 коротких шурупа поставляются для установки в стеклянные двери или москитные экраны и 4 длинных шурупа - для всех других вариантов установки в отпоры толщиной до 55 мм (2,17 дюйма). 4 длинных шурупа могут быть укорочены при установке в более тонкие отпоры (т.е. для установки в отпор толщиной 45 мм укоротите шурупы на 10 мм (0,39 дюйма); для монтажа в отпор 35 мм укоротите на 20 мм (0,79 дюйма) и т.д.). Вместо этого вы можете приобрести шурупы необходимого размера в ближайшем строительном магазине. **Предупреждение:** слишком короткие шурупы могут ободрать панель, а слишком длинные - повредить переднюю панель дверки.

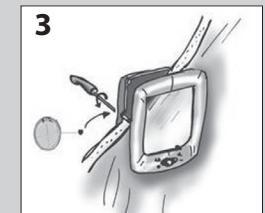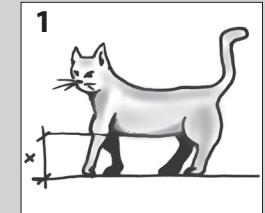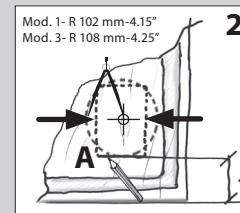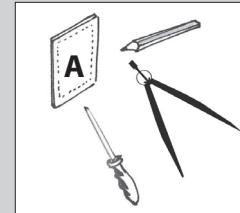

## ASSEMBLING

## MONTAGGIO

## MONTAGE

## BAUANLEITUNG

## MONTAJE

## MONTAGEM









## СБОРКА

### Mod. 1

Cod. 721010


### Mod. 3

Cod. 721020

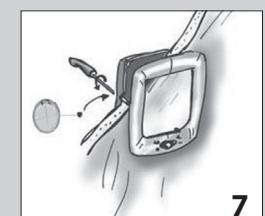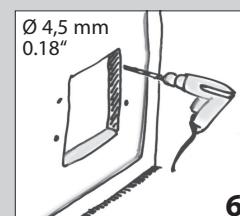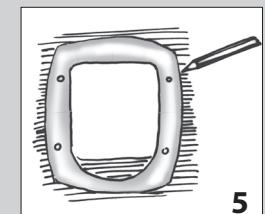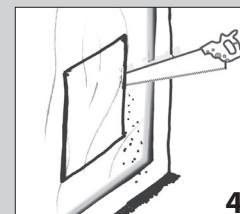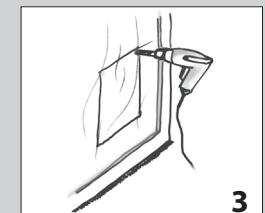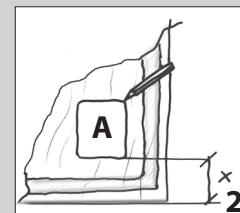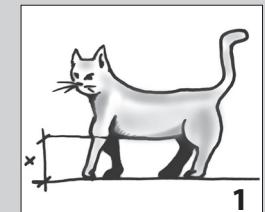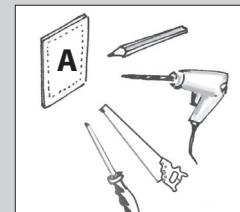


THE LOCKING SYSTEM  
IL SISTEMA DI CHIUSURA  
LE SYSTEME DE FERMETURE  
O SISTEMA DE FECHAMENTO  
DAS SCHLIEßSYSTEM

DE VERGRENDELING  
EL SISTEMA DE CIERRE  
O SISTEMA DE FECHAMENTO  
СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ

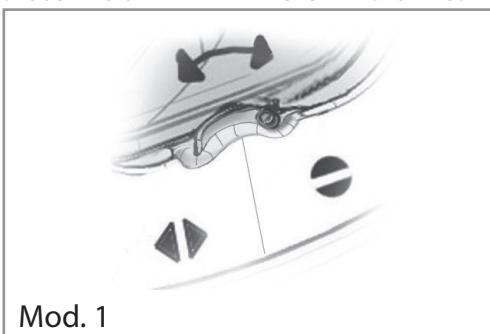


Mod. 1

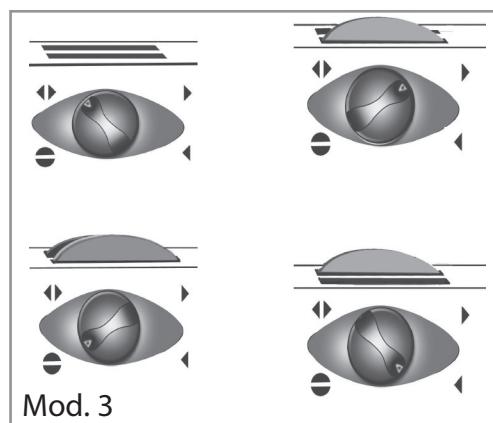

Mod. 3

A

Mod. 1

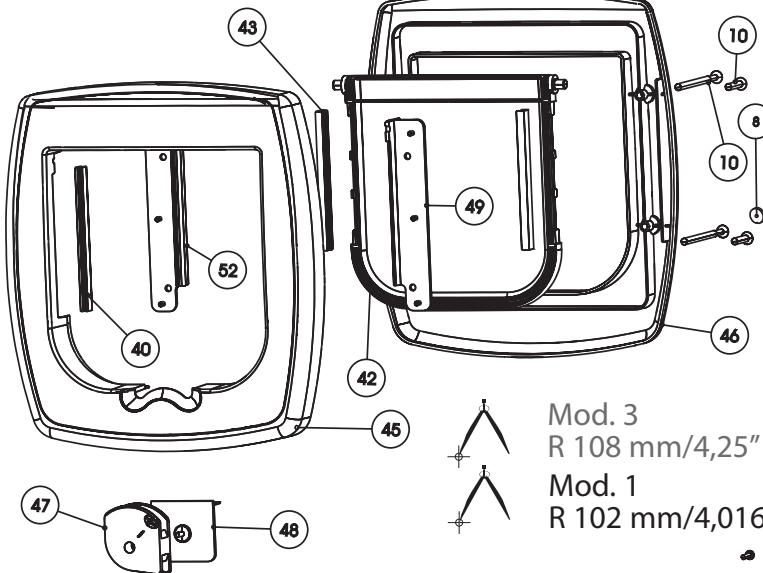

Mod. 3

