



NO		Qty	NO		Qty	NO		Qty
1		1	7		1	A		4
2		1	8		1	B		4
3		1	9		1	C		10
4		1	10		1	D		4
5		1	11		1	E		4
6a		1	12		2	F		1
6b		1				G		1


STEP:1

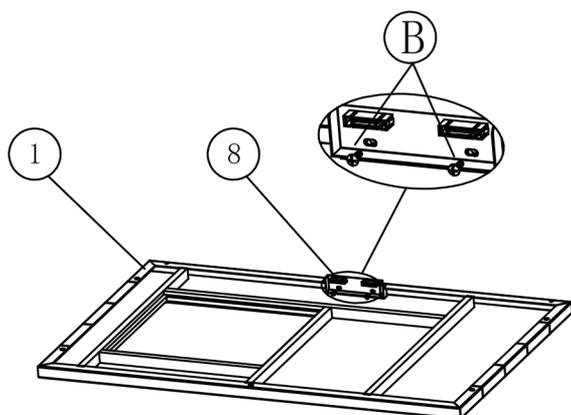


STEP:2

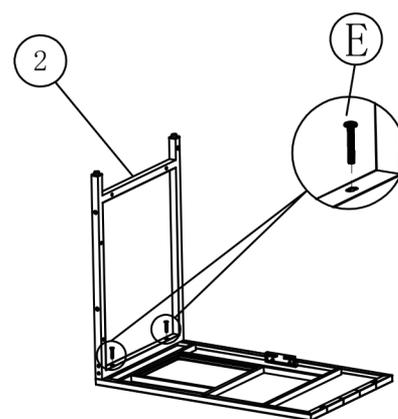


STEP:3

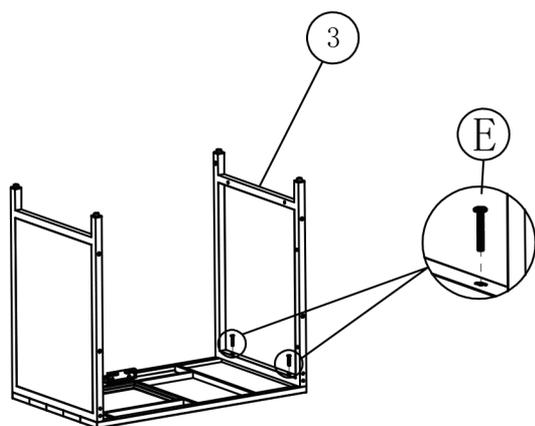


STEP:4

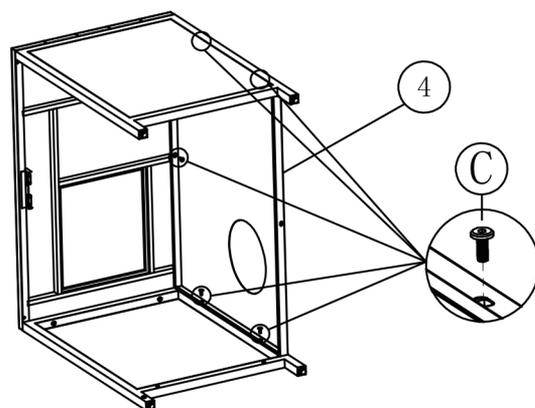


STEP:5

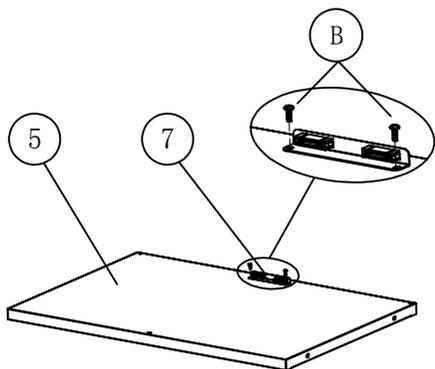

STEP:6

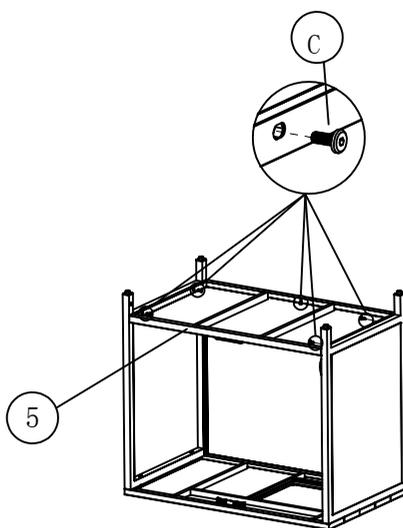


STEP:7

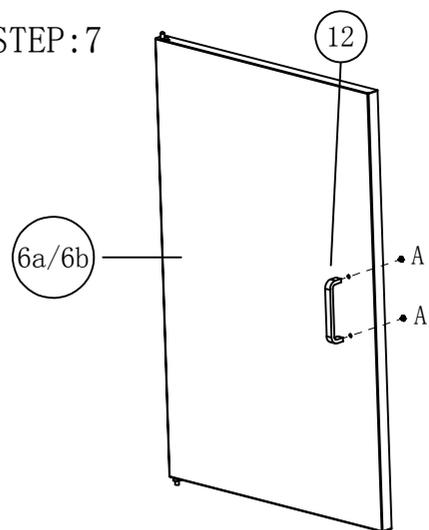


OPERAZIONE DA EFFETTUARE
PER ENTRAMBE LE PORTE


STEP:8

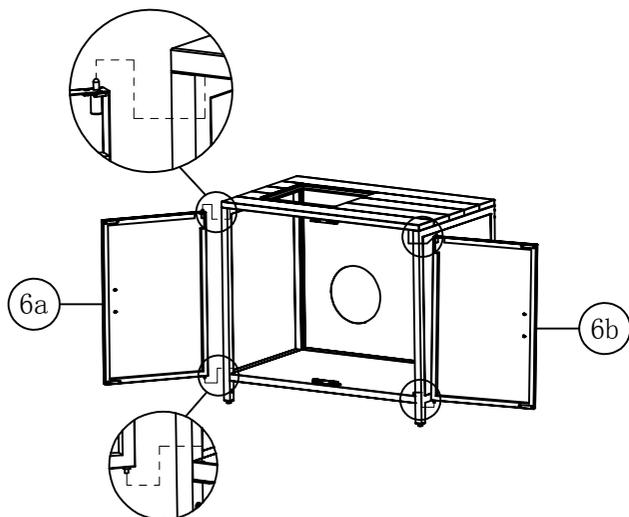

STEP:9

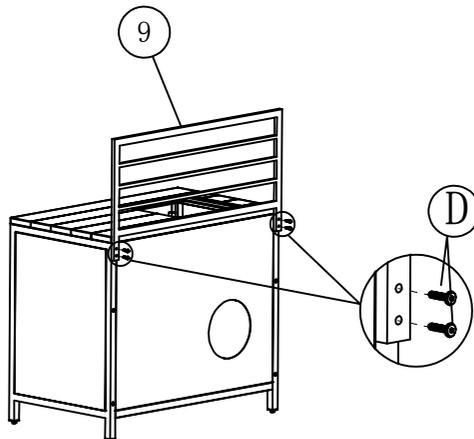


STEP:10

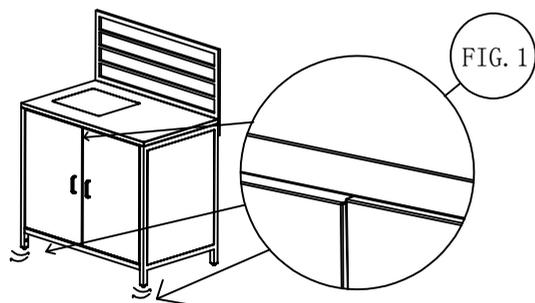


VERIFICARE CHE I 4 PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA SIANO TUTTI FISSATI ALLA STESSA MISURA. SE LE DUE PORTE NON DOVESSERO ESSERE ALLINEATE VEDI FIG 1, RUOTARE UNO DEI PIEDINI ANTERIORI IN SENSO ORARIO O ANTIORARIO AFFINCHÉ LE DUE PORTE RISULTINO ALLINEATE.

STEP:11

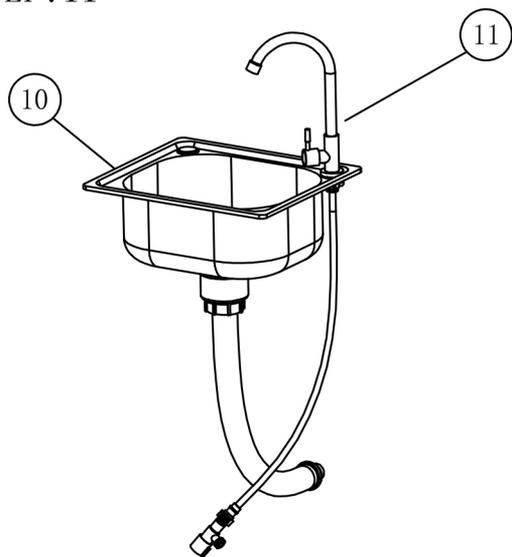


PER L'ASSEMBALGGIO VEDI IMBALLO 2/2
LAVELLO INOX


STEP:12

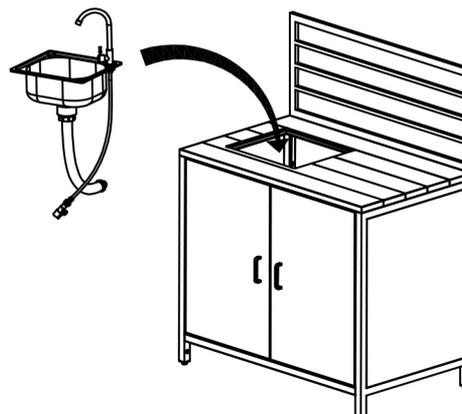


IL LAVANDINO SI INCASTRA NEL PIANO
SUPERIORE

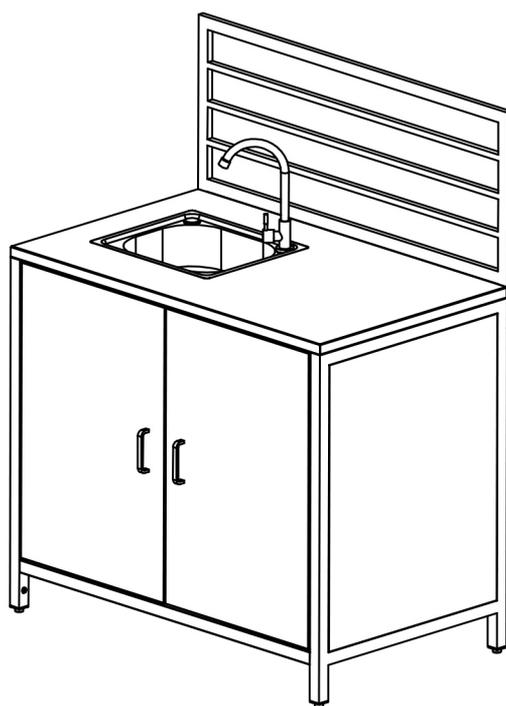

STEP:1

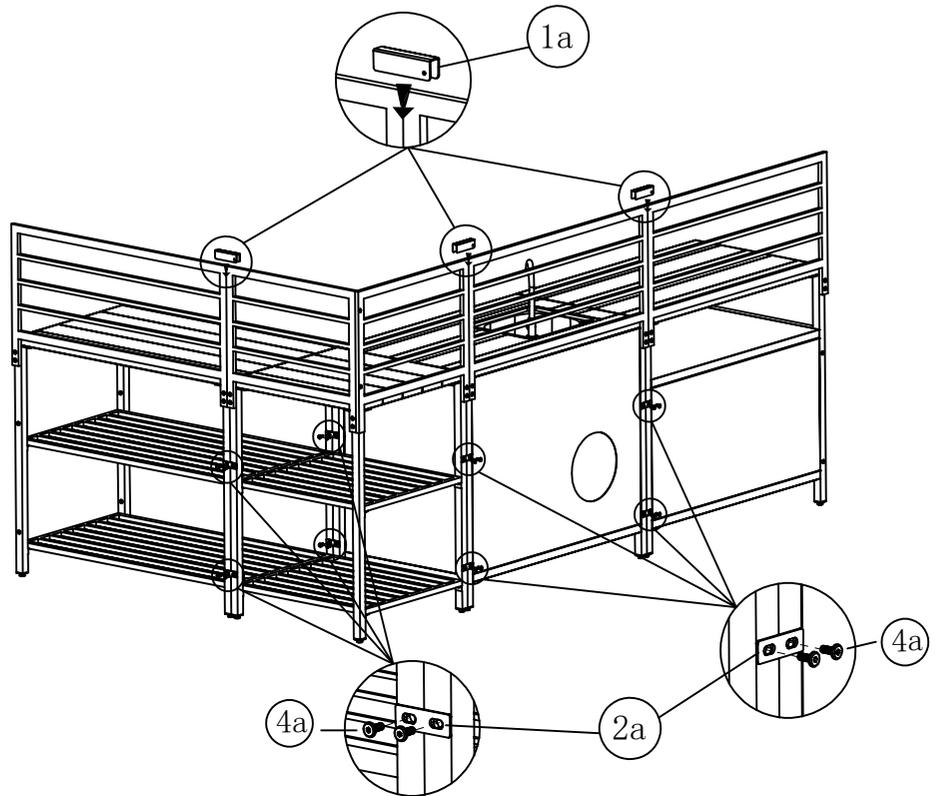

KIT DI FISSAGGIO PIU' MODULI		
NO		Qty
1a		1
2a		2
3a		1
4a	 M6*15	6

STEP:2

