



réf : PO 1206



1		1PC
2		1PC
3		1PC
4		1PC
5		1PC
6		1PC
7		1PC
8		2PCS
9		1PC
10		1PC
11		1PC

12		1PC	
13		2PCS	
14		1PC	
A		3.5*40	22+1PCS
B		3.5*50	4+1PCS
C		3.0*38	4+1PCS
D		3.5*30	4+1PCS
E		3.5*20	2+1PCS


étape 1

Fixer les supports - les aligner avec le bord inférieur du panneau du milieu.


Fissare i supporti e allinearli al bordo inferiore del pannello di centro

étape 2


étape 3

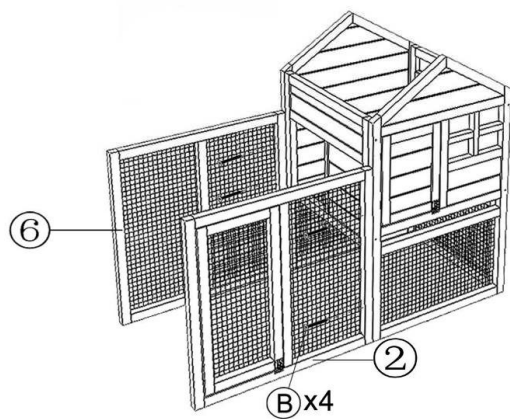


étape 4

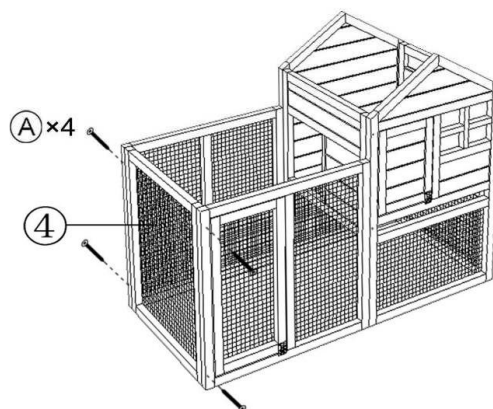


étape 5

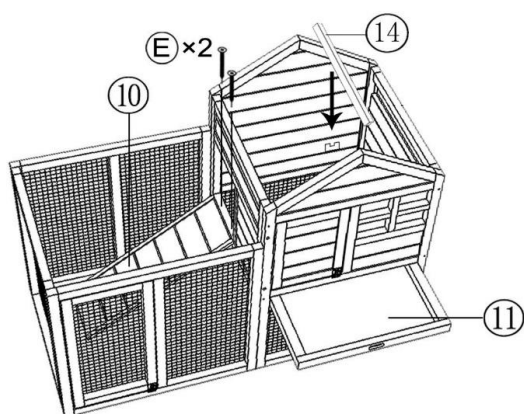


étape 6

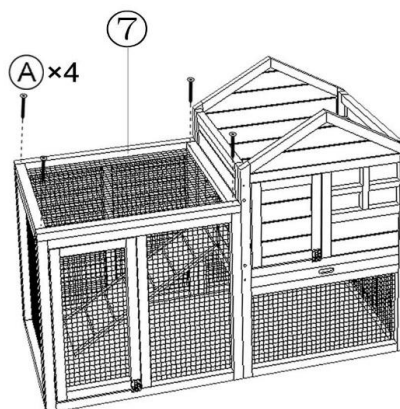

étape 7

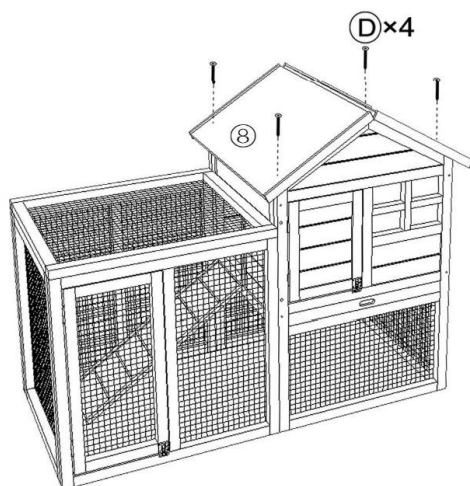

étape 8

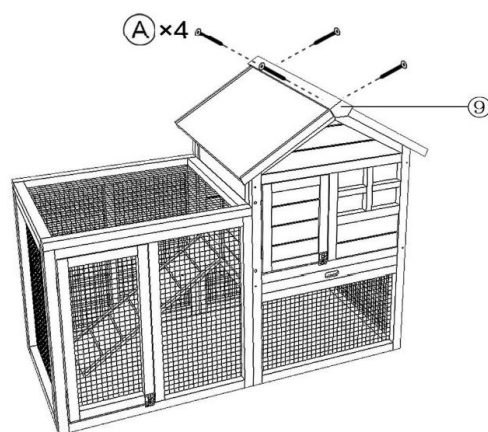

étape 9