

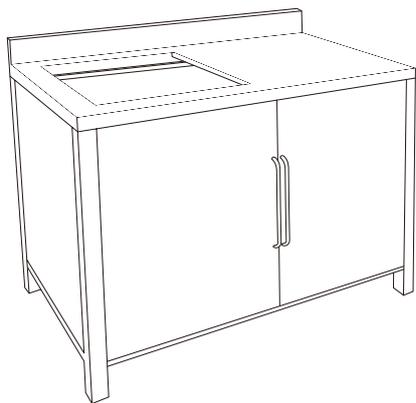

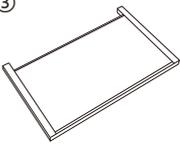



# MC 01 - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




①  X1	②  X1	③  X1
④  X2	⑤  X1	⑥  X2
A  X2	B  X16	C  X1


1

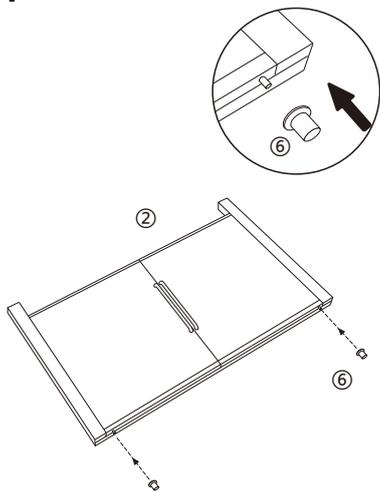


2

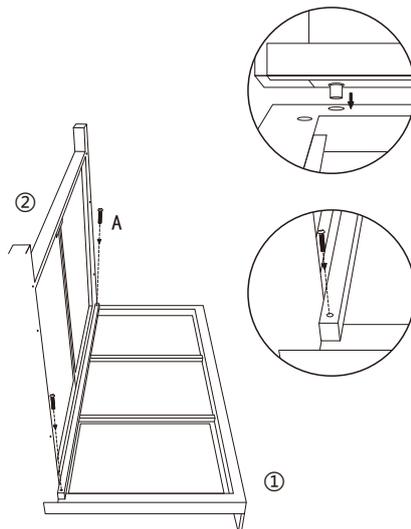


3

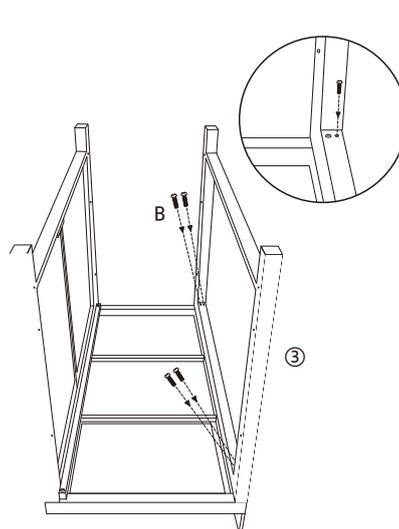


4

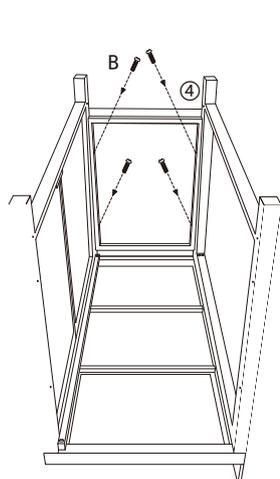

5

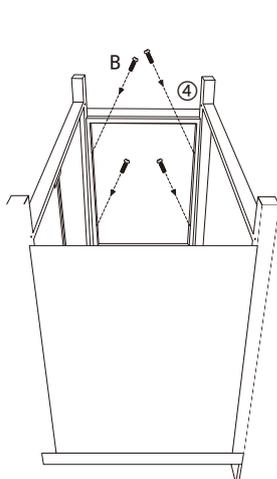

6

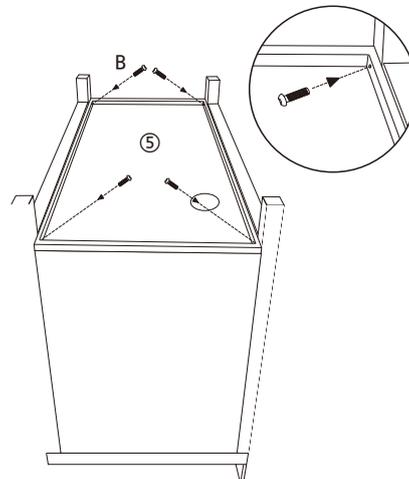

Gentile Cliente,

dopo aver montato il modulo del lavello secondo le istruzioni che avete trovato all'interno del cartone, vi vogliamo dare indicazioni su come montare anche il lavello e il rubinetto. Se però avete la possibilità di allacciare sia l'acqua calda che la fredda e lo scarico, allora riteniamo che sia meglio rivolgervi al vostro idraulico di fiducia. Altrimenti, se vi accontentate di allacciare solo l'acqua fredda e lo scarico lo potete fare nel prato o in un tombino potete procedere come vi indichiamo qui di seguito.

Innanzitutto vi suggeriamo di appoggiare il lavello capovolto su un tavolo mettendo in mezzo un cartone per non rovinare le superfici. Agganciate le 4 clips nelle apposite sedi a destra e a sinistra del lavello (vedi foto 1). Potete ora montare lo scarico, come mostrato nelle foto 2-6: inserite la piletta metallica (foto 4) dall'interno del lavello, mettete da sotto la guarnizione bianca (foto 3) e la parte in plastica della foto 6 e avvitate saldamente.

Montate ora il troppo pieno e il tubo che lo collega allo scarico, come mostrato nelle foto 7-15. Infine completate lo scarico con il sifone secondo quanto mostrato nelle foto 16-22.

Passate quindi al rubinetto montandolo secondo le istruzioni che trovate allegate e tappando il tubo dell'acqua calda (rosso) con il tappo in ottone del kit, mentre al tubo dell'acqua fredda dovete avvitare il riduttore fornito e l'attacco standard dell'acqua (foto 23-26). Montate ora il rubinetto con tutti i pezzi della foto 27, posizionandolo nel foro preposto e avvitando da sotto la ghiera e stringendola bene (foto 28).

A questo punto prendete il lavello, capovolgetelo e posizionatelo nella sua sede nel mobile precedentemente montato. Stringete gradualmente le viti delle 4 clips controllando che facciano presa sui traversini delle foto 29 e 30 finché il lavello faccia corpo unico con il mobile.

Per finire unite il tubo di scarico fornito nel kit (foto 31), fatelo passare nel foro predisposto sul fondo del mobile e allungatelo nel prato il più possibile o nel tombino più vicino.

Potete ora agganciare la canna dell'acqua facendola passare anch'essa nello stesso foro dello scarico o attraverso la fessura sul retro del fondo del mobile.



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

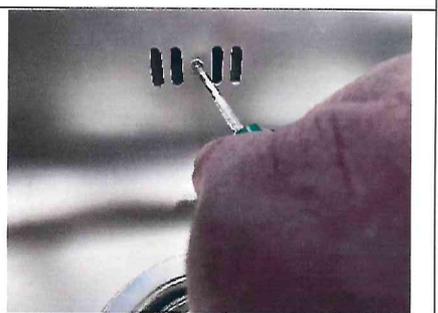


Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

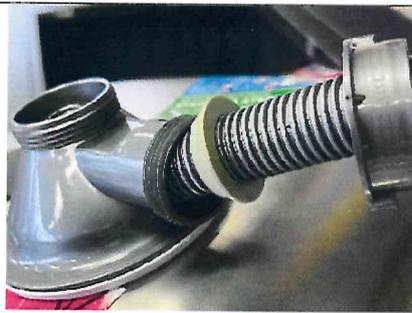


Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24

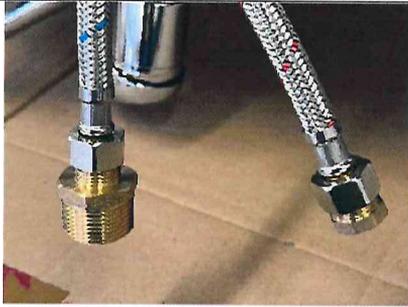


Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31