

INTEX® MANUALE D'ISTRUZIONI**37
10****Pompa USB FastFill™
Modello I637USB 5V \equiv 2A****ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA****LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO****⚠ ATTENZIONE**

- **NON LASCIARE MAI DA SOLO UN NEONATO A DORMIRE SUL MATERASSO.**
- Non introdurre all'interno del materasso gonfiabile nessuna sostanza infiammabile, come ad esempio prodotti spray per riparare pneumatici, poiché potrebbero incendiarsi o esplodere.
- Questo non è un giocattolo. Non lasciare bambini incustoditi ad utilizzare l'airbed.
- Tenere la custodia (se inclusa) fuori dalla portata di bambini e neonati. La sacca del materassino non è un giocattolo. Quando non si usa, piegare la sacca e riporla lontano dai bambini.
- Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l'airbed come un trampolino.
- Non usare il materassino sull'acqua o nelle sue vicinanze. Questo prodotto non è un gommone.
- Non mettere il materassino vicino a scale, porte, angoli appuntiti o oggetti fragili e dislivelli. Lasciare uno spazio adatto tra il materasso gonfiabile e altri oggetti per evitare di restare incastrati.
- Assicurarsi che l'area sia piana e libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare il materassino.
- Tenere gli animali lontano dal materassino. Gli artigli potrebbero strappare il materassino.
- Evitare di dormire sugli angoli del materassino, poiché questi forniscono meno sostegno rispetto alla parte centrale.
- Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti nell'imboccatura.
- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non esporre sotto la pioggia, ma sistemare in un posto coperto.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni riguardo all'utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.

©2021 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld

INTEX®
9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


ISTRUZIONI

La pompa è alimentata tramite cavo USB. Gli adattatori USB meno recenti non forniscono abbastanza potenza alla pompa per il gonfiaggio del materasso. È necessario utilizzare un adattatore "a ricarica rapida". Per un funzionamento ottimale, assicurarsi che **la corrente in uscita dell'adattatore sia pari o superiore a 2 A**. La maggior parte delle prese USB dei veicoli non è abbastanza potente: potrebbe essere necessario utilizzare un adattatore USB da 12 V (caricabatteria per presa accendisigari da 12 V). Se la pompa non gonfia completamente il materasso in 7 minuti, la potenza dell'adattatore non è sufficiente.




Generali

- La pompa richiede un adattatore di corrente esterno (non incluso) per funzionare.
- Tensione in ingresso/corrente nominale della pompa o superiore a: 5V $\overline{=}$ / 2A.
- Assicurarsi che la corrente in uscita dell'adattatore di corrente esterno (caricabatteria USB, powerbank USB, caricabatteria per accendisigari da 12 V o presa USB) sia pari o superiore a 5V $\overline{=}$ / 2A.
- Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d'aria. La pompa non contiene parti riparabili dall'utente.
- Assicurarsi che l'area sia a livello, piana, pulita e priva di oggetti affilati. Per evitare il rischio di danneggiamento o foratura del materasso, non trascinarlo sul terreno. Sollevarlo per spostarlo.
- In caso di uso all'aperto, posizionare uno strato protettivo come un telo (non incluso) tra la superficie e il materasso per evitare che quest'ultimo subisca danni.
- Per pulire il materasso, usare esclusivamente un panno pulito e una soluzione detergente neutra. Non utilizzare prodotti chimici.
- In caso di riparazione, utilizzare solo colla e toppe di PVC. Per le superfici floccate: strofinare il materiale floccato con una gomma da cancellare prima di applicare la colla e/o la toppa.

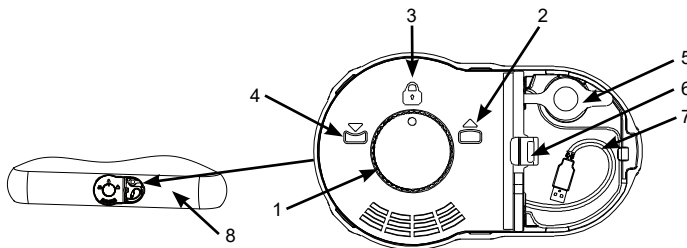RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI



Descrizione Delle Parti:

- | | |
|--|---|
| 1. Manopola di controllo | 5. Apertura di gonfiaggio manuale con cappuccio |
| 2. Simbolo di gonfiaggio () | 6. Compartimento coprifilo |
| 3. Simbolo di spegnimento () | 7. Cavo USB |
| 4. Simbolo di sgonfiamento () | 8. Materassino |

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala. A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GONFIAGGIO

1. Aprire il coperchio dell'alloggio per cavo ed estrarre il cavo USB. Vedi Fig. (1).



FIG (1)

2. Collegare il cavo USB a uno dei seguenti adattatori di corrente (non incluso):
- Caricabatteria USB pari o superiore a 5V \equiv / 2A. Vedi Fig. (2).
 - Powerbank USB pari o superiore a 5V \equiv / 2A. Vedi Fig. (3).
 - Caricabatteria per accendisigari da 12 V pari o superiore a 5V \equiv / 2A. Vedi Fig. (4).
 - Presa USB pari o superiore a 5V \equiv / 2A. Vedi Fig. (5).

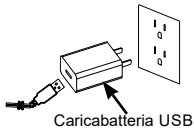


FIG (2)




FIG (3)

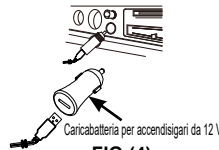



FIG (4)



FIG (5)

3. Ruotare la manopola di controllo in corrispondenza del simbolo di gonfiaggio (). Vedi Fig. (6).

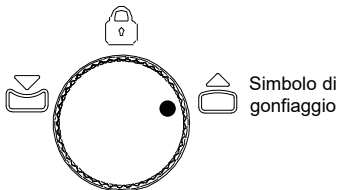


FIG (6)








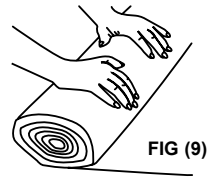
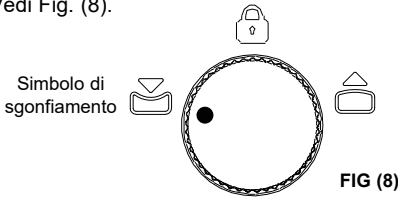
FIG (7)


4. Quando il materasso è completamente gonfio, ruotare la manopola di controllo in posizione di spegnimento () per chiudere la valvola di gonfiaggio. Vedi Fig. (7).
5. Sdraiarsi sul materassino per verificarne la solidità.
6. Se il materasso è troppo duro, rilasciare dell'aria ruotando la manopola di controllo in posizione di sgonfiaggio () fino al raggiungimento della durezza desiderata, quindi riportare la manopola di controllo in posizione di spegnimento (). Se il materassino diventa troppo morbido ripetere il passaggio 3 attraverso il 6 se necessario.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

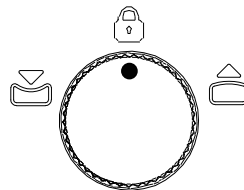SGONFIAMENTO

1. Collegare il cavo USB a un adattatore di corrente esterno adatto. Vedi Fig. (2-5).
2. Ruotare la manopola di controllo in corrispondenza del simbolo di sgonfiaggio (). Vedi Fig. (8).



3. Con il materasso completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dall'estremità opposta alla pompa verso l'estremità in cui si trova la pompa. Vedi Fig. (9).
4. Quando tutta l'aria è fuoriuscita dal materasso, riportare la manopola di controllo in posizione di spegnimento () per chiudere la valvola di gonfiaggio.
5. Scollegare il cavo USB dall'adattatore di corrente esterno, riporlo nell'apposito alloggiamento e chiudere il coperchio. Assicurarsi che il cavo USB non sia piegato, annodato o attorcigliato.

IMPORTANTE


Informazioni per un corretto gonfiaggio.

La temperatura esterna influenza la pressione interna degli Airbeds. L'aria all'interno degli Airbeds, a basse temperature, si contrae e rende le camere d'aria più soffici: gonfiare quanto basta, per una maggiore rigidità. Ad alte temperature, l'aria si espanderà considerevolmente, rendendo gli Airbeds più gonfi, rischiando anche di danneggiare la struttura: sgonfiare per evitare che ciò accada. **Non** esporre gli Airbed a temperature estreme (sia troppo alte che troppo basse). L'aria all'interno del materasso può espandersi o ridursi al variare della temperatura, portando ad una riduzione della pressione interna del materasso stesso. Se ciò avviene, aggiungere semplicemente più aria usando la pompa fino a raggiungere la durezza desiderata. In caso di foratura seguire le istruzioni. Il kit composto da toppe di riparazione è incluso. L'allungamento è una caratteristica naturale del vinile nuovo. Durante l'uso, l'airbed potrebbe diventare più morbido e necessitare di un'ulteriore gonfiaggio per mantenere la rigidità desiderata. Ciò è normale nei primi giorni di utilizzo. Le dimensioni indicate sono approssimative e varieranno con la temperatura del vinile e dell'aria.

In nessun caso né Intex né il suo personale saranno ritenuti responsabili di fronte all'acquirente o ad altri, per danni (ad esempio fori causati da oggetti appuntiti) diretti causati o consequenziali causati da negligenza, uso ordinario, abuso, danni accidentali o eventi indipendenti da Intex.

CONSERVAZIONE

1. Sgonfiare il materassino seguendo le "ISTRUZIONI DI SGONFIAMENTO".
2. Assicurarsi che il materassino sia pulito ed asciutto.
3. Distendere il materasso sgonfio, con il lato su cui ci si sdraia rivolto verso l'alto, e seguire i passaggi mostrati in figs. (10 - 14). Piegate il materassino morbidamente ed evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero rovinare il materassino.



4. Inserire il materasso nella custodia (se inclusa) o nella confezione originale e conservarlo in un luogo asciutto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

OPZIONE DI GONFIAGGIO

Se l'alimentazione elettrica non è disponibile, è possibile usare una pompa manuale, a pedale o a batteria collegandola all'apertura di gonfiaggio manuale situata all'interno dell'alloggio per cavo. Non usate un compressore ad aria. Vedi Fig. (15). Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire il coperchio dell'alloggio per cavo e individuare l'apertura di gonfiaggio manuale.
2. Assicurarsi che la manopola della pompa elettrica interna sia in posizione di spegnimento (🔒).
3. Rimuovere il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale e inserirvi l'ugello della pompa. Gonfiare il materasso fino a raggiungere la durezza desiderata.

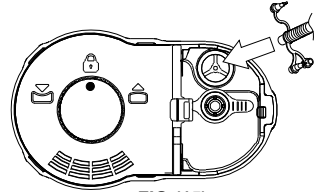


FIG (15)

NOTA: Non gonfiare troppo. La durezza del materasso deve essere all'incirca uguale al livello ottenuto con la pompa elettrica interna.

4. Rimuovere l'ugello dall'apertura di gonfiaggio manuale e chiudere saldamente il cappuccio e il coperchio dell'alloggio per cavo.

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
La pompa non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • La corrente in uscita dell'adattatore di corrente o dell'alimentatore in uso non è corretta. • In caso di funzionamento ininterrotto superiore a 30 minuti, il sistema di protezione del motore arresterà la pompa. • Il powerbank USB a cui la pompa è collegata è in standby. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la corrente in uscita dell'adattatore di corrente esterno (caricabatteria USB, powerbank USB, caricabatteria per accendisigari da 12 V o presa USB) sia pari o superiore a 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A. Consultare la sezione "GONFIAGGIO". • Spegnerla pompa e scollegare il cavo dall'adattatore di corrente o dall'alimentatore. Lasciare che la pompa si raffreddi per 1 minuto prima di riavviarla. • Scollegare il cavo USB dalla presa USB del powerbank e ricollegarlo.
Il materasso non è completamente gonfio dopo 5-7 minuti di gonfiaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • La corrente in uscita (A) dell'adattatore di corrente o dell'alimentatore in uso è inferiore a 2 A. • Il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale non è chiuso saldamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la corrente in uscita dell'adattatore di corrente esterno (caricabatteria USB, powerbank USB, caricabatteria per accendisigari da 12 V o presa USB) sia pari o superiore a 5V $\overline{\text{---}}$ / 2A. Consultare la sezione "GONFIAGGIO". • Premere saldamente il cappuccio nell'apertura di gonfiaggio manuale.
Fuoriuscita d'aria dal pannello della pompa o dal coperchio dell'alloggio.	<ul style="list-style-type: none"> • La manopola di controllo non è in posizione di spegnimento (🔒) position. • Il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale non è chiuso saldamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruotare la manopola di controllo in posizione di spegnimento (🔒) al termine del gonfiaggio. • Premere saldamente il cappuccio nell'apertura di gonfiaggio manuale.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI