


1

BASIC

MICROETILOMETRO 4 in 1

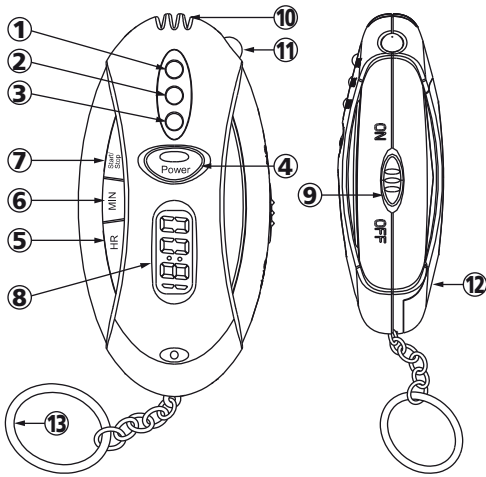

1. LED rosso
2. LED giallo
3. LED verde
4. Pulsante accensione etilometro POWER
5. Pulsante ora (HR)
6. Pulsante minuti (MIN)
7. Pulsante Start / Stop per timer e cronometro
8. Schermo LCD per timer e cronometro
9. Interruttore torcia
10. Sensore per rilevamento tasso alcolico
11. Luce minitorcia
12. Vano batterie
13. Porta chiavi



CARATTERISTICHE

- 1) Classificazione del tasso alcolemico in tre stadi (verde / arancione / rosso).
- 2) Esito veloce e test ripetibile dopo pochi istanti.
- 3) Torcia (led arancione).
- 4) Porta chiavi.
- 5) Cronometro / timer.
- 6) Funziona con due pile alcaline "AAA" 1,5V / UM-4 (non fornite).

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

- 1) Aprire il coperchio del vano batterie posto sul retro dell'etilometro.
- 2) Inserire 2 pile alcaline di tipo "AAA" 1,5V / UM-4 (non incluse nella confezione) rispettando la polarità indicata.
- 3) Chiudere il vano batterie con il coperchio.
- 4) Sostituire le pile ogniqualvolta la luce della minitorcia o dei led colorati diventa debole e fioca.

MISURAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO

- 1) Per attivare la modalità di rilevamento tenere premuto il pulsante POWER fino all'accensione del led verde.
- 2) Attendere circa 10 secondi sempre tenendo premuto il pulsante POWER, quindi soffiare all'interno dell'apposita fessura/sensore per il rilevamento del tasso alcolemico.

L'esito del test è classificato come segue:

- la luce verde continua a lampeggiare: sicuro - sotto 0,02% BAC (o 0,1 mg/L BRAC).
- si accende la luce gialla: attenzione - 0,02% BAC (o 0,1 mg/L BRAC) fino a 0,05% BAC (o 0,25 mg/L BRAC).
- Si accendono sia la luce gialla che la luce rossa - oltre 0,05% BAC (o 0,25mg/L BRAC) BAC: concentrazione di alcol nel sangue.

NOTE

- 1) Fare attenzione a tenere sempre premuto il pulsante POWER durante la rilevazione del tasso alcolemico.
- 2) Per un risultato attendibile, è consigliabile effettuare il test almeno mezz'ora dopo aver bevuto.
- 3) Dopo un lungo periodo di inutilizzo, premere il tasto POWER ripetutamente per riattivare il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- 4) Sostituire le pile in caso la luce della minitorcia o dei led sia debole.

MINITORCIA

Per accendere la minitorcia, posizionare l'interruttore su ON.

Non effettuare il test di rilevamento alcolemico mentre la torcia è accesa.

CRONOMETRO

- 1) Premere START per far partire il cronometro e STOP per fermarlo.
- 2) Per resettare il cronometro, premere contemporaneamente i pulsanti HR e MIN.

TIMER

- 1) Per attivare il TIMER premere HR per le ore o MIN per i minuti (per impostare ad esempio 1 ora e 11 minuti, premere il pulsante MIN per 11 volte e il pulsante HR 1 volta).
- 2) Premere il pulsante START / STOP per far partire il timer.
- 3) Per fermare il timer, premere il pulsante START / STOP
- 4) Gli ultimi cinque minuti e gli ultimi dieci minuti verranno segnalati da un pre-allarme della durata di due secondi.
- 5) L'allarme del timer dura 60 secondi. Premere HR e MIN contemporaneamente per disattivare l'allarme.
- 6) Per resettare il timer a 0:00, premere HR e MIN contemporaneamente.

DISCLAIMER


Questo tester indica i valori in BAC e BRAC esclusivamente come riferimento.

Il produttore declina ogni responsabilità.

GB

BASIC

ALCOHOL BREATH TESTER 4 in 1

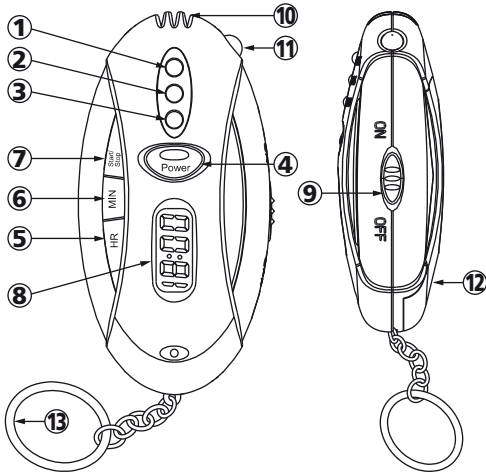

1. Red LED
2. Yellow LED
3. Green LED
4. Power button
5. HR button
6. MIN button
7. START / STOP button
8. LCD display for timer
9. Torch switch
10. Exhale pipe
11. Torch lamp
12. Battery compartment
13. Key chain



FEATURES

- 1) 3-step alcohol test.
- 2) Quick response and resume.
- 3) Torch (Orange LED).
- 4) Key chain.
- 5) Count-up & countdown timer
- 6) Use 2 1.5V "AAA" /UM-4 alkaline batteries

BATTERY INSTALLATION & REPLACEMENT

- 1) Open the battery compartment lid on the back of the unit.
- 2) Insert 2 "AAA" (UM-4) high-quality alkaline batteries (not included) with correct polarity as indicated.
- 3) Replace the battery compartment lid.
- 4) When the LED indicators for alcohol test or the light of torch become dim, please replace with new batteries.

ALCOHOL TEST

- 1) Press and hold the POWER button, the green LED will keep lighting for READY in about 10 seconds, the unit enters into the testing status.
- 2) Wait about 10 seconds, then exhale into the Exhale Pipe and look into the test result (user alcohol level: BAC *) as follows:
 - Green LED keeps lighting: Safety - under 0,02% BAC (or 0,1mg/L BRAC).
 - Yellow LED lights: Caution - 0,02% BAC (or 0,1mg/L BRAC) to 0,05% BAC (or 0,25mg/L BRAC).
 - Red & yellow LEDs light: Danger - over 0,05% BAC (or 0,25mg/L BRAC).

BAC: BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION

- 1) Please make sure to keep holding the POWER button during alcohol test.
- 2) In order to get an accurate test result, it is recommended to test your BAC at least half an hour after drinking.
- 3) If left idle for a long time, the Red & Yellow LEDs will keep lighting long during alcohol test as the unit need more time for warm up. Please depress the POWER button several times repeatedly until it can work.
- 4) Replace 2 AAA batteries when the alcohol tester is not enough turn on or the torch become dim.
- 5) Do not use torch while alcohol test.

TORCH FUNCTION

Set the torch switch to ON position to turn on the torch. Please do not use the alcohol test function in this status.

COUNT-UP TIMER

- 1) Press the START / STOP button to start the count-up timer when the setting is 0:00.
- 2) Press the START / STOP button again to stop the count-up timer.
- 3) Repeatedly press the START / STOP button to switch the count-up timer start or stop.
- 4) To reset the count-up timer to 0:00, press the HR and MIN buttons at the same time.

COUNTDOWN TIMER

- 1) Press HR or MIN buttons to set the countdown HOUR or MINUTE.
- 2) Press the START / STOP button to start the countdown timer.
- 3) Press the START / STOP button again to stop the countdown timer.
- 4) Repeatedly press the START / STOP button to switch the countdown timer start or stop.
- 5) A 2-second pre-warning signal will be given at the last 5 and 10 minutes.
- 6) The alarm of the countdown timer lasts 60 seconds. Press the HR and MIN buttons at the same time can stop the alarm earlier.
- 7) To reset the countdown timer to 0:00, press the HR and MIN buttons at the same time.

DISCLAIMER

This tester indicates BAC (BRAC) for reference only. The manufacture will not take any legal responsibility for this.